

NOTICE D'UTILISATION

IMPORTANT
Faire retour du
bon de garantie

Si vous êtes équipé d'une chaufferie FONTALINE C ou FONTALINE S comprenant une chaudière FONTALINE C ou FONTALINE S, une panoplie de raccordement hydraulique, un brûleur fioul et un capot acoustique GEMINOX, cette notice annule et remplace la notice d'utilisation FONTALINE C ou FONTALINE S.



CHAUFFERIES COMPLETES FIOUL

FONTALINE C

(Chauffage seul)

FONTALINE S

(Chauffage et production
d'eau chaude sanitaire)

GEMINOX
CHAUDIERES

La chaleur haute fidélité

T30.32115.03

Madame, Monsieur,

Vous avez choisi une chaufferie complète FONTALINE C (chauffage seul) ou FONTALINE S (chauffage et production d'eau chaude sanitaire).

Nous vous remercions de votre confiance.

Nous les avons voulues simples, sûres, confortables pour votre bien-être et votre sécurité.

Elles ont été conçues, fabriquées, testées avec les plus grands soins. Elle a été installée par un professionnel qui peut en assurer l'entretien. Ainsi, votre chaufferie continuera longtemps à vous apporter, grâce à ses performances maintenues, un confort maximum au plus juste coût d'exploitation.

Les informations contenues dans cette notice d'utilisation ont pour but de vous permettre une utilisation optimale de votre chaudière.

GEMINOX

Votre chaudière peut être équipée d'une régulation livrable en option et optimisant au mieux ses performances.

Si c'est le cas, reportez-vous à la notice d'utilisation de la régulation.

Vous pouvez contacter un professionnel qualifié.

INSTRUCTIONS

L'installation doit être réalisée et réglée par un installateur qualifié.

- Si votre domicile se trouve dans une région calcaire, renseignez-vous auprès de votre installateur.
- La chaudière doit être installée dans un local bien aéré. Les amenées d'air doivent être maintenues en bon état.
- Les bouches d'aération haute et basse ne doivent être ni réduites, ni obturées.
- Toute intervention à l'intérieur de la chaudière est à proscrire. Seul y est autorisé un professionnel qualifié.
- Ne jamais stocker de produits combustibles ou de produits corrosifs pour les métaux à proximité de la chaudière.
- En cas d'odeur ou de fuite de fioul, de fuite d'eau, arrêtez votre chaudière et faites procéder immédiatement à un contrôle par un installateur qualifié ou votre Service Après-Vente.


Afin d'éviter de fausses manœuvres, suivez avec attention les instructions des chapitres suivants.

Votre installateur ou votre Service Après-Vente.

N° :(Reportez son N° de tél. ici)

Le non-respect de ces prescriptions dégage la responsabilité du constructeur.

TABLEAU DE COMMANDE

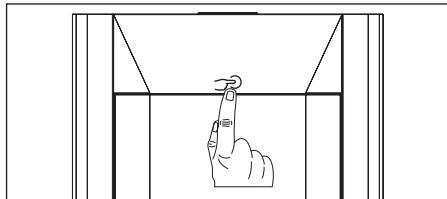


Pour accéder au tableau de commande de votre chaudière, appuyez sur le capot à l'endroit où figure le symbole

Emplacement pour une éventuelle régulation (option)

Thermomètre indiquant la température de l'eau de la chaudière

Interrupteur Eté/Hiver

Thermomètre indiquant la température de l'eau chaude sanitaire (FONTALINE S uniquement)

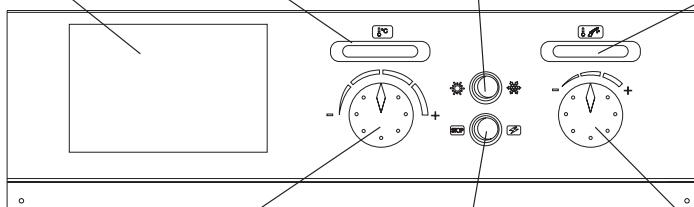

Commande thermostat de la température de l'eau de la chaudière

Interrupteur principal Marche/Arrêt

Commande thermostat de la température de l'eau chaude sanitaire (FONTALINE S uniquement)


PANOPLIE DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

Celle-ci est située à droite ou à gauche de votre chaudière selon votre installation.

Circulateur

Manomètre

Soupe de sécurité 3 bar

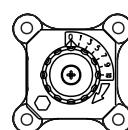

Commande de la vanne mélangeuse

Vase d'expansion



- Avant la mise en route de votre chaudière, vérifiez :
- 1) Que la pression d'eau est suffisante (supérieure à 1 bar) à froid . Lecture sur le manomètre,
 - 2) Que vous disposez du combustible nécessaire,




MODE DE FONCTIONNEMENT HIVER




TRES IMPORTANT

- Chaudière non-équipée de moteur de vanne mélangeuse

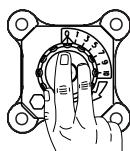


Avant le passage en "MODE DE FONCTIONNEMENT HIVER", manipulez manuellement la vanne mélangeuse située sur la panoplie de raccordement hydraulique (voir page 3).

- Chaudière équipée de moteur de vanne mélangeuse

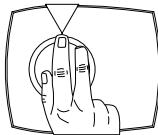

Avant le passage en "MODE DE FONCTIONNEMENT HIVER", manipulez manuellement le moteur de vanne mélangeuse situé sur la panoplie de raccordement hydraulique. Appuyez sur le bouton du moteur de vanne mélangeuse, puis tournez-le plusieurs fois de suite vers la gauche et vers la droite.

• FONTALINE C OU S

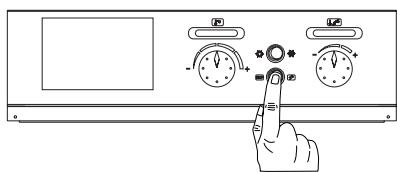


Appuyez sur l'interrupteur principal Marche/Arrêt pour le placer sur la position .

Le voyant vert de l'interrupteur Marche/Arrêt s'éclaire : votre chaudière est alimentée en électricité.


Votre chaudière se met en marche après une attente qui peut-être de 1 à 2 mn.

Appuyez sur l'interrupteur Eté/Hiver pour le placer sur .

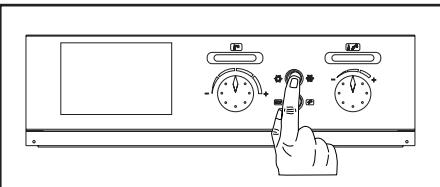

VOTRE CHAUDIERE

- 3) Que la vanne d'alimentation en combustible située à proximité de la chaudière est ouverte,
- 4) Que votre chaudière est sous tension électrique.

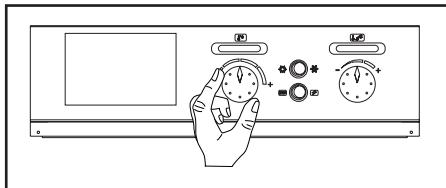


CONSEILS DE REGLAGE :

- En mi-saison, choisir une position proche du **-**,
- En hiver, choisir une position intermédiaire entre le **-** et le **+** (voir schéma précédent). Le réglage sur la position **+** ne doit être utilisé qu'exceptionnellement, par très grand froid.


Pour régler la température de l'eau de la chaudière, tournez la commande de thermostat :

- vers la gauche pour la diminuer (vers la position **-**)
- vers la droite pour l'augmenter (vers la position **+**).

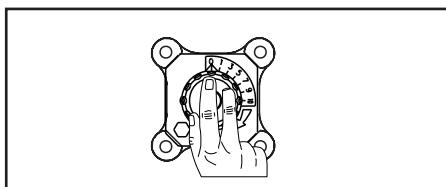

• FONTALINE S

Si vous estimatez que la température de l'eau du circuit de chauffage n'est pas assez élevée, tournez progressivement la commande de vanne mélangeuse graduée, de 0 vers 10.

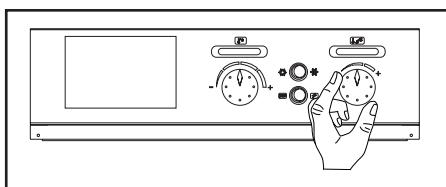

Pour régler la température de l'eau chaude sanitaire, tournez la commande de thermostat eau chaude sanitaire :

- vers la droite pour l'augmenter (vers la position **+**).
- vers la gauche pour la diminuer (vers la position **-**).

• FONTALINE C RACCORDÉE A UN BALLON D'EAU CHAUE SANITAIRE INDEPENDANT

Si votre chaudière FONTALINE C est raccordée à un ballon d'eau chaude sanitaire indépendant, réglez la température d'eau chaude à l'aide de la commande de thermostat située sur le ballon.



MODE DE FONCTIONNEMENT ETE


• FONTALINE C

- Si votre chaudière FONTALINE C n'est pas raccordée à un ballon d'eau chaude sanitaire indépendant, arrêtez-la en vous reportant au chapitre "ARRET DE VOTRE CHAUDIERE".



TRES IMPORTANT


Pendant la période ETE, renouvez 3 fois les opérations suivantes.

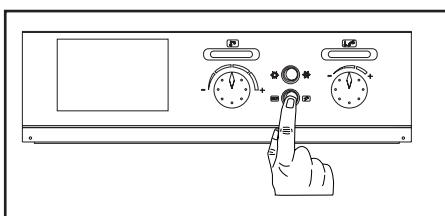

Appuyez sur l'interrupteur principal Marche/Arrêt pour le placer sur .

Le voyant vert de l'interrupteur Marche/Arrêt s'éclaire: votre chaudière est alimentée en électricité.

Votre chaudière se met en marche.

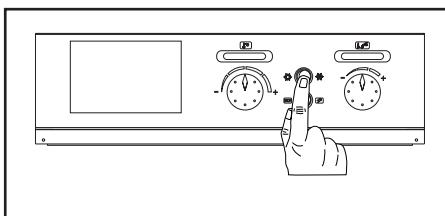


Appuyez sur l'interrupteur Eté/Hiver pour le placer sur . Maintenez-le dans cette position pendant 10 secondes pour remettre le circulateur chauffage en fonctionnement et éviter ainsi son éventuel gommage.

Il est indispensable de renouveler les deux opérations décrites ci-dessus 3 fois pendant la période ETE.

Chaudière non-équipée de moteur de vanne mélangeuse


Il est indispensable de renouveler l'opération décrite ci-dessous 3 fois pendant la période ETE.

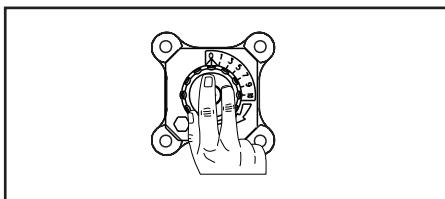

Manipulez manuellement la vanne mélangeuse située sur la panoplie de raccordement hydraulique (voir page 3), pour éviter son éventuel gommage.

Chaudière équipée de moteur de vanne mélangeuse


Il est indispensable de renouveler l'opération décrite ci-dessous 3 fois pendant la période ETE.

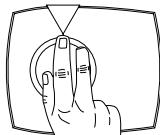


Manipulez manuellement le moteur de vanne mélangeuse situé sur la panoplie de raccordement hydraulique. Appuyez sur le bouton du moteur de vanne mélangeuse, puis tournez-le plusieurs fois de suite vers la gauche et vers la droite.

- Si votre chaudière **FONTALINE C** est raccordée à un ballon d'eau chaude sanitaire indépendant, appuyez sur l'interrupteur Eté/Hiver pour le placer sur ☀, placez la commande de vanne mélangeuse sur 0 (voir les deux premiers schémas du paragraphe "MODE DE FONCTIONNEMENT ETE • FONTALINE S"), et réglez la température d'eau chaude sanitaire à l'aide de la commande de thermostat située sur le ballon.


• FONTALINE S

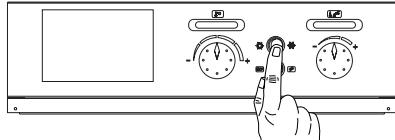

Appuyez sur l'interrupteur Eté/Hiver pour le placer sur ☀

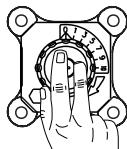

Placez la commande de vanne mélangeuse (graduée de 0 à 10) sur la position 0.

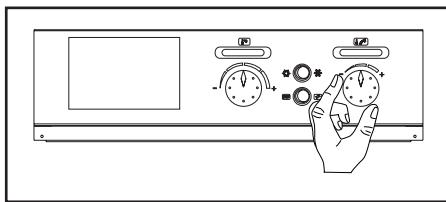


Pour régler la température de l'eau chaude sanitaire, tournez la commande de thermostat eau chaude sanitaire :

- vers la droite pour l'augmenter (vers la position +),
- vers la gauche pour la diminuer (vers la position -).



TRES IMPORTANT


Il est indispensable de renouveler l'opération décrite ci-dessous 3 fois pendant la période ETE.

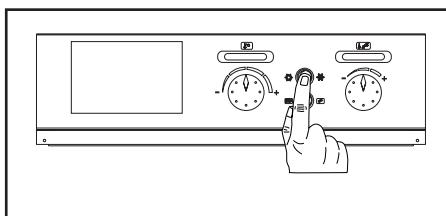

Appuyez sur l'interrupteur Eté/Hiver pour le placer sur . Maintenez-le dans cette position pendant 10 secondes pour remettre le circulateur chauffage en fonctionnement et éviter ainsi son éventuel gommage.

Chaudière non-équipée de moteur de vanne mélangeuse


Il est indispensable de renouveler l'opération décrite ci-dessous 3 fois pendant la période ETE.

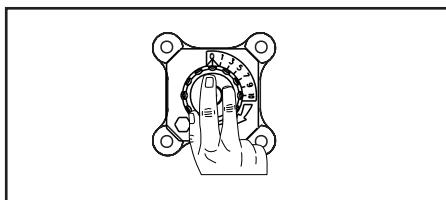

Manipulez manuellement la vanne mélangeuse située sur la panoplie de raccordement hydraulique (voir page 3), pour éviter son éventuel gommage.

Chaudière équipée de moteur de vanne mélangeuse

Il est indispensable de renouveler l'opération décrite ci-dessous 3 fois pendant la période ETE.

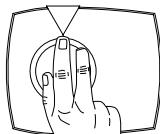

Manipulez manuellement le moteur de vanne mélangeuse situé sur la panoplie de raccordement hydraulique. Appuyez sur le bouton du moteur de vanne mélangeuse, puis tournez-le plusieurs fois de suite vers la gauche et vers la droite.


! Si votre chaudière est équipée d'une régulation en fonction des conditions climatiques :
1) Placez l'interrupteur Eté/Hiver sur 2) Mettez le régulateur sur la position

QUE SE PASSE-T-IL ? QUE FAIRE ?



Vous n'avez plus de chauffage ? Vous n'avez plus d'eau chaude sanitaire (FONTALINE S ou FONTALINE C raccordée à un ballon d'eau chaude sanitaire indépendant) ?

QUE FAIRE ?

- 1) Assurez-vous que vous n'êtes pas en panne de fioul.
- 2) Vérifiez que votre brûleur ne s'est pas mis en sécurité.

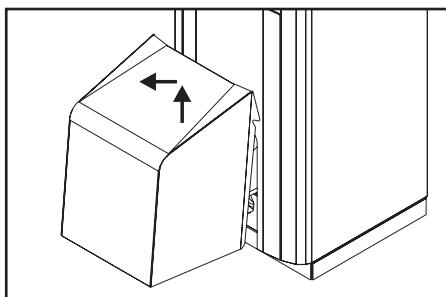

Soulevez légèrement le capot acoustique et tirez-le vers vous pour le retirer.

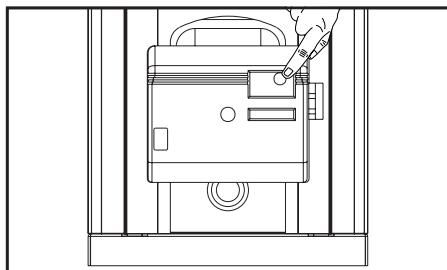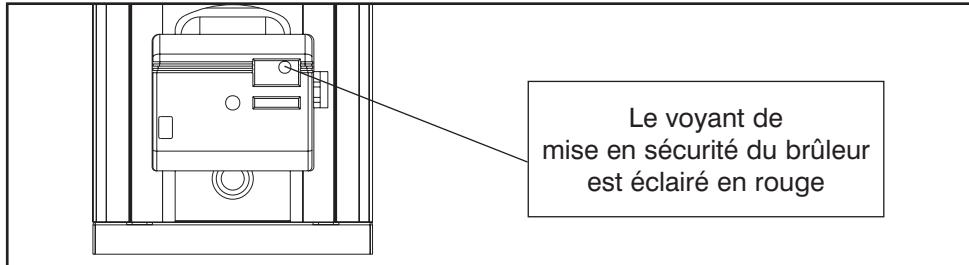

Appuyez sur le bouton de réarmement du brûleur pour remettre votre chaudière en service.

Le voyant rouge de mise en sécurité du brûleur s'éteint.

Si le brûleur se remet en sécurité, faites appel à un professionnel qualifié.


Vous avez du chauffage, mais plus d'eau chaude sanitaire (FONTALINE S ou FONTALINE C raccordée à un ballon d'eau chaude indépendant) ?

Faites appel à un professionnel qualifié.

Vous avez de l'eau chaude sanitaire, mais pas de chauffage ?

- Vérifiez que l'interrupteur Eté/Hiver est sur la position . S'il ne l'est pas, placez-le sur cette position.
- Vérifiez que la commande de vanne mélangeuse n'est pas sur la position 0. Si c'est le cas, placez-la sur une position intermédiaire entre 0 et 10.
- Si vous n'avez toujours pas de chauffage, faites appel à un professionnel qualifié.

ARRET DE VOTRE CHAUDIERE

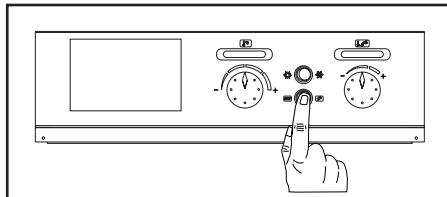

En cas d'arrêt prolongé, fermez la vanne d'alimentation en combustible située à proximité de la chaudière.

Si l'installation peut être exposée au gel, faites appel à un professionnel qualifié qui introduira un produit de traitement antigel dans l'eau du circuit de chauffage ou qui procédera à la vidange du circuit de chauffage et du circuit sanitaire.

Appuyez sur l'interrupteur principal Marche/Arrêt pour le placer sur la position STOP.

Le voyant vert de l'interrupteur s'éteint.

CONSEILS PRATIQUES

NETTOYAGE

Le nettoyage de l'habillage de votre chaudière peut être effectué avec des produits habituels du commerce, à l'exception de tous solvants, poudres ou éponges abrasives.

ENTRETIEN

Faites procéder tous les ans à une vérification de la qualité de l'eau de chauffage, à une vérification et à un nettoyage de votre chaudière par votre installateur ou un Service Après-Vente agréé.

Faites effectuer tous les ans une vérification et si nécessaire un nettoyage du conduit de cheminée.

⚠️ TRES IMPORTANT

Si vous êtes amené à rajouter régulièrement de l'eau dans votre circuit de chauffage, faites appel à un professionnel qualifié.

Service Consommateurs

► N° Indigo **0 820 00 6000**

Tarif : 0,12 € TTC/min

Une équipe pour répondre en direct :

- du lundi au vendredi de 7 h à 21 h,
- le samedi de 8 h à 18 h.



GEMINOX SAS - 16, rue des Ecoles - BP 1 - 29410 SAINT-THEGONNEC (FRANCE)
Internet : <http://www.geminox.fr>